


Gebrauchsanleitung für Artikel 72638, Mini Luftbefeuchter

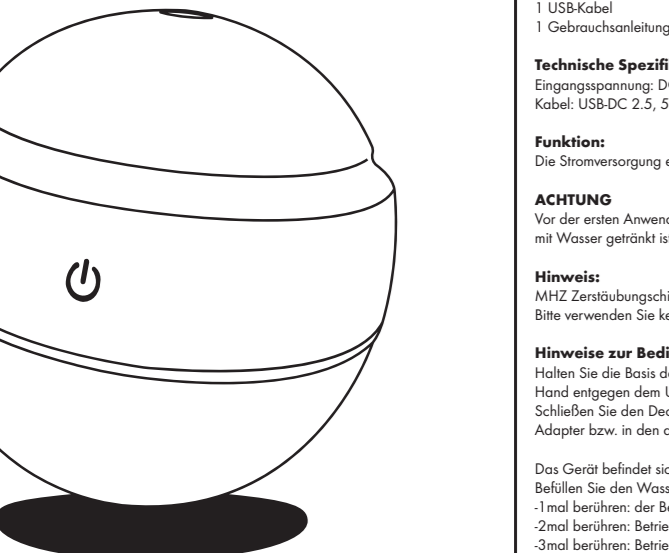

Gebrauchsanleitung für Artikel 72638, Mini Luftbefeuchter

Dieser Artikel dient zur Befeuchtung von Innenräumen. Andere Anwendungen sind nicht gestattet.

Inhalt:
1 Luftbefeuchter
1 USB-Kabel
1 Gebrauchsanleitung

Technische Spezifikationen:
Eingangsspannung: DC5V ===
Kabel: USB-DC 2.5, 5V1A


Funktion:
Die Stromversorgung erfolgt mittels USB-Port eines Computers oder eines USB-Hubs mit geeignetem Netzteil.

ACHTUNG
Vor der ersten Anwendung legen Sie bitte das Baumwollstäbchen in etwas Wasser ein, bis es vollständig mit Wasser getränkt ist. Nun kann der Luftbefeuchter seine Funktion am besten aufnehmen.

Hinweis:
MHZ Zerstäubungschip: säurefest, alkalibeständig, geeignet für gewöhnliches Leitungswasser. Bitte verwenden Sie kein destilliertes Wasser.

Hinweise zur Bedienung:
Halten Sie die Basis des Gerätes in der einen Hand und drehen Sie das Kopfteil mit der anderen Hand entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Befeuchter zu öffnen.
Schließen Sie den Deckel wieder, stecken Sie den USB-Stecker des Netzkabels in den passenden Adapter bzw. in den direkten USB-Anschluss des Computers.

Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
Befüllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser, schließen Sie den Deckel und berühren Sie leicht die Starttaste.
-1mal berühren: der Befeuchter wird in Betrieb genommen und der Leuchtring leuchtet auf (Farbwechsel)
-2mal berühren: Betrieb wird ohne Leuchtring aufrechterhalten
-3mal berühren: Betrieb wechselt in den Standby-Modus
Bitte beachten Sie, dass der Luftbefeuchter bei der ersten Inbetriebnahme etwa 3 Min.

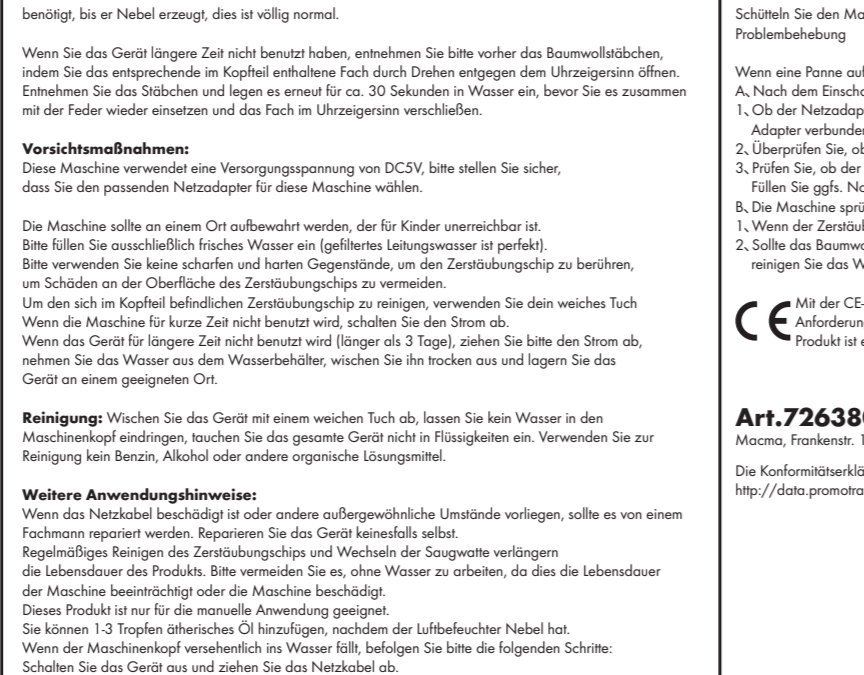

benötigt, bis er Nebel erzeugt, dies ist völlig normal.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, entnehmen Sie bitte vorher das Baumwollstäbchen, indem Sie das entsprechende im Kopfteil enthaltene Fach durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Entnehmen Sie das Stäbchen und legen es erneut für ca. 30 Sekunden in Wasser ein, bevor Sie es zusammen mit der Feder wieder einsetzen und das Fach im Uhrzeigersinn verschließen.


Vorsichtsmaßnahmen:
Diese Maschine verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Netzadapter für diese Maschine wählen.

Die Maschine sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unerreichbar ist.
Bitte füllen Sie ausschließlich frisches Wasser ein (gefiltertes Leitungswasser ist perfekt).
Bitte verwenden Sie keine scharfen und harten Gegenstände, um den Zerstäubungschip zu berühren, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubungschips zu vermeiden.
Um den sich im Kopfteil befindlichen Zerstäubungschip zu reinigen, verwenden Sie dein weiches Tuch.
Wenn die Maschine für kurze Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab.
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Strom ab, nehmen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn trocken aus und lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, lassen Sie kein Wasser in den Maschinenkopf eindringen, tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.

Weitere Anwendungshinweise:
Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, sollte es von einem Fachmann repariert werden. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
Regelmäßiges Reinigen des Zerstäubungschips und Wechseln der Saugwatte verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bitte vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt oder die Maschine beschädigt.
Dieses Produkt ist nur für die manuelle Anwendung geeignet.
Sie können 1-3 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat.
Wenn der Maschinenkopf versehentlich ins Wasser fällt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Watte heraus.

Instruction manual for article 72638, Mini Humidifier

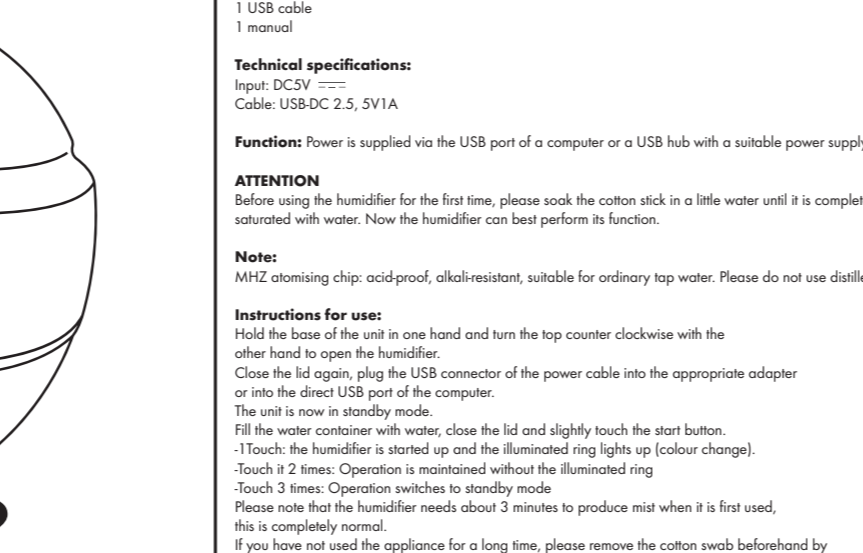

benötigt, bis er Nebel erzeugt, dies ist völlig normal.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, entnehmen Sie bitte vorher das Baumwollstäbchen, indem Sie das entsprechende im Kopfteil enthaltene Fach durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Entnehmen Sie das Stäbchen und legen es erneut für ca. 30 Sekunden in Wasser ein, bevor Sie es zusammen mit der Feder wieder einsetzen und das Fach im Uhrzeigersinn verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen:
Diese Maschine verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Netzadapter für diese Maschine wählen.

Die Maschine sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unerreichbar ist.
Bitte füllen Sie ausschließlich frisches Wasser ein (gefiltertes Leitungswasser ist perfekt).
Bitte verwenden Sie keine scharfen und harten Gegenstände, um den Zerstäubungschip zu berühren, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubungschips zu vermeiden.
Um den sich im Kopfteil befindlichen Zerstäubungschip zu reinigen, verwenden Sie dein weiches Tuch.
Wenn die Maschine für kurze Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab.
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Strom ab, nehmen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn trocken aus und lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, lassen Sie kein Wasser in den Maschinenkopf eindringen, tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.

Weitere Anwendungshinweise:
Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, sollte es von einem Fachmann repariert werden. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
Regelmäßiges Reinigen des Zerstäubungschips und Wechseln der Saugwatte verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bitte vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt oder die Maschine beschädigt.
Dieses Produkt ist nur für die manuelle Anwendung geeignet.
Sie können 1-3 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat.
Wenn der Maschinenkopf versehentlich ins Wasser fällt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Watte heraus.

benötigt, bis er Nebel erzeugt, dies ist völlig normal.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, entnehmen Sie bitte vorher das Baumwollstäbchen, indem Sie das entsprechende im Kopfteil enthaltene Fach durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Entnehmen Sie das Stäbchen und legen es erneut für ca. 30 Sekunden in Wasser ein, bevor Sie es zusammen mit der Feder wieder einsetzen und das Fach im Uhrzeigersinn verschließen.


Vorsichtsmaßnahmen:
Diese Maschine verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Netzadapter für diese Maschine wählen.

Die Maschine sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unerreichbar ist.
Bitte füllen Sie ausschließlich frisches Wasser ein (gefiltertes Leitungswasser ist perfekt).
Bitte verwenden Sie keine scharfen und harten Gegenstände, um den Zerstäubungschip zu berühren, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubungschips zu vermeiden.
Um den sich im Kopfteil befindlichen Zerstäubungschip zu reinigen, verwenden Sie dein weiches Tuch.
Wenn die Maschine für kurze Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab.
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Strom ab, nehmen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn trocken aus und lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, lassen Sie kein Wasser in den Maschinenkopf eindringen, tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.

Weitere Anwendungshinweise:
Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, sollte es von einem Fachmann repariert werden. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
Regelmäßiges Reinigen des Zerstäubungschips und Wechseln der Saugwatte verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bitte vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt oder die Maschine beschädigt.
Dieses Produkt ist nur für die manuelle Anwendung geeignet.
Sie können 1-3 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat.
Wenn der Maschinenkopf versehentlich ins Wasser fällt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Watte heraus.

Instruction manual for article 72638, Mini Humidifier

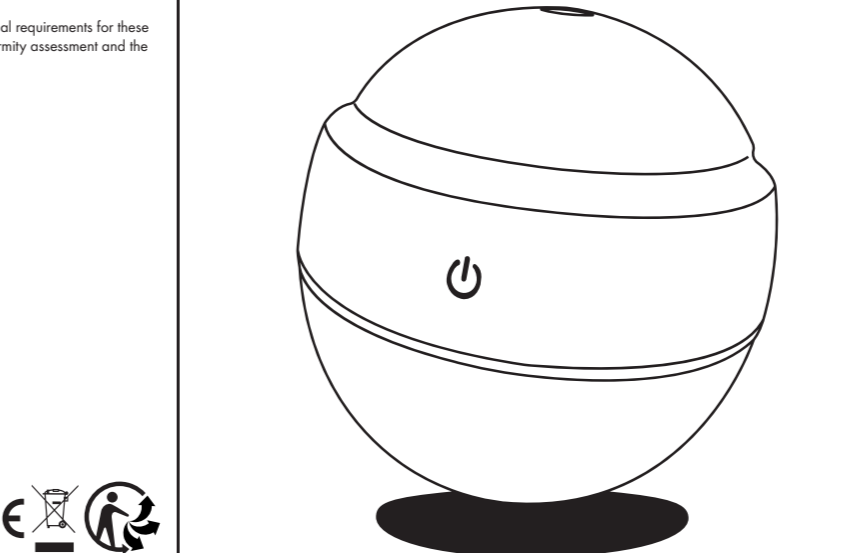

benötigt, bis er Nebel erzeugt, dies ist völlig normal.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, entnehmen Sie bitte vorher das Baumwollstäbchen, indem Sie das entsprechende im Kopfteil enthaltene Fach durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Entnehmen Sie das Stäbchen und legen es erneut für ca. 30 Sekunden in Wasser ein, bevor Sie es zusammen mit der Feder wieder einsetzen und das Fach im Uhrzeigersinn verschließen.


Vorsichtsmaßnahmen:
Diese Maschine verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Netzadapter für diese Maschine wählen.

Die Maschine sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unerreichbar ist.
Bitte füllen Sie ausschließlich frisches Wasser ein (gefiltertes Leitungswasser ist perfekt).
Bitte verwenden Sie keine scharfen und harten Gegenstände, um den Zerstäubungschip zu berühren, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubungschips zu vermeiden.
Um den sich im Kopfteil befindlichen Zerstäubungschip zu reinigen, verwenden Sie dein weiches Tuch.
Wenn die Maschine für kurze Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab.
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Strom ab, nehmen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn trocken aus und lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, lassen Sie kein Wasser in den Maschinenkopf eindringen, tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.

Weitere Anwendungshinweise:
Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, sollte es von einem Fachmann repariert werden. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
Regelmäßiges Reinigen des Zerstäubungschips und Wechseln der Saugwatte verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bitte vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt oder die Maschine beschädigt.
Dieses Produkt ist nur für die manuelle Anwendung geeignet.
Sie können 1-3 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat.
Wenn der Maschinenkopf versehentlich ins Wasser fällt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Watte heraus.

Manuel d'instruction pour l'article 72638, Mini Humidificateur

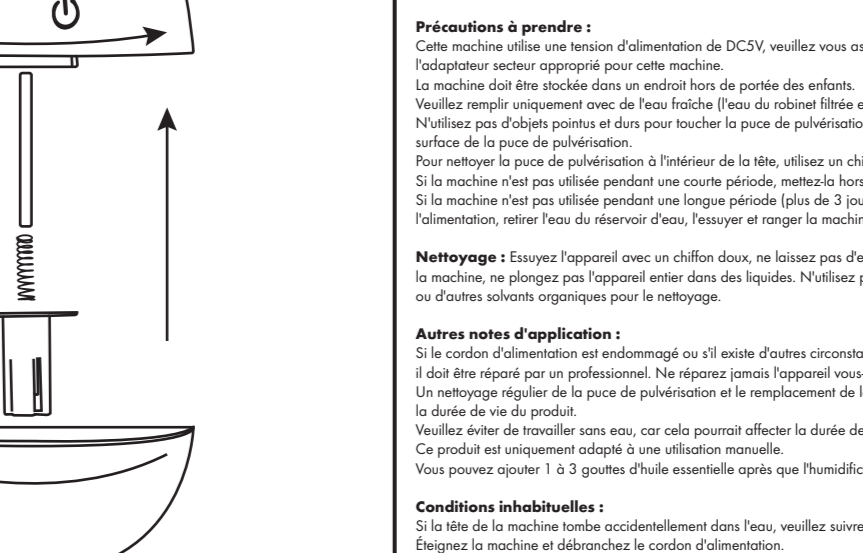

benötigt, bis er Nebel erzeugt, dies ist völlig normal.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, entnehmen Sie bitte vorher das Baumwollstäbchen, indem Sie das entsprechende im Kopfteil enthaltene Fach durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Entnehmen Sie das Stäbchen und legen es erneut für ca. 30 Sekunden in Wasser ein, bevor Sie es zusammen mit der Feder wieder einsetzen und das Fach im Uhrzeigersinn verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen:
Diese Maschine verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Netzadapter für diese Maschine wählen.

Die Maschine sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unerreichbar ist.
Bitte füllen Sie ausschließlich frisches Wasser ein (gefiltertes Leitungswasser ist perfekt).
Bitte verwenden Sie keine scharfen und harten Gegenstände, um den Zerstäubungschip zu berühren, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubungschips zu vermeiden.
Um den sich im Kopfteil befindlichen Zerstäubungschip zu reinigen, verwenden Sie dein weiches Tuch.
Wenn die Maschine für kurze Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab.
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Strom ab, nehmen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn trocken aus und lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, lassen Sie kein Wasser in den Maschinenkopf eindringen, tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.

Weitere Anwendungshinweise:
Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, sollte es von einem Fachmann repariert werden. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
Regelmäßiges Reinigen des Zerstäubungschips und Wechseln der Saugwatte verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bitte vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt oder die Maschine beschädigt.
Dieses Produkt ist nur für die manuelle Anwendung geeignet.
Sie können 1-3 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat.
Wenn der Maschinenkopf versehentlich ins Wasser fällt, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Watte heraus.